



BAGIAN DEPAN

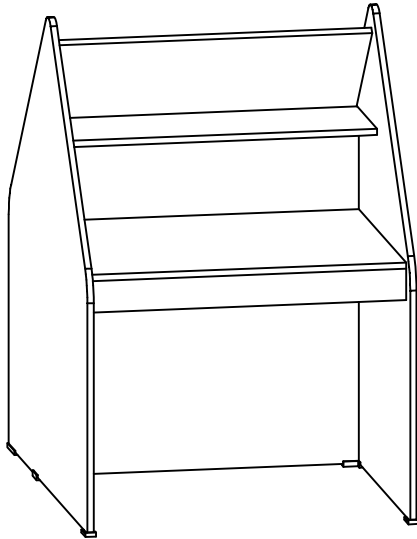

BAGIAN BELAKANG

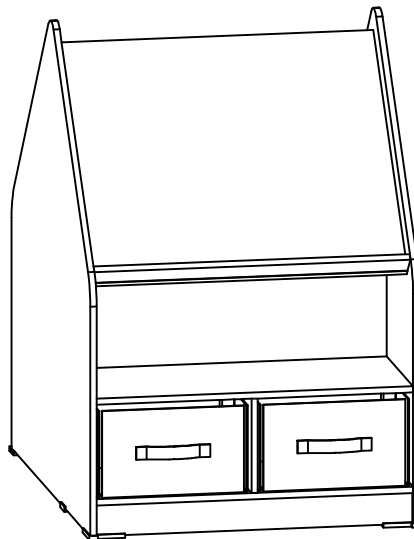

PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC - LAMONGAN

Komponen yang ada di dalam komponen :


Alat yang diperlukan :



Skrup A
3 pcs



Skrup B
12 pcs



Pilar Lock
26 pcs



Cam Lock
26 pcs



Dowel
23 pcs




SF
22 pcs



Obeng



SPB 1270L
1 pcs




SPB 1270R
1 pcs



SPB 1270
2 pcs



SPB 12 T
2 pcs

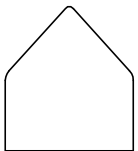


Panel Samping
[SP1/SP2]



Panel Atas
[A1]



Panel Atas
[A2]



Panel Bawah
[B]




Panel Penyangga
[C]




Panel Penyangga
[C1]




Panel Penyangga
[CA]



Panel Rak
[R1]

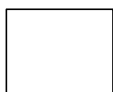

Panel Rak
[R2]



Panel Rak
[R3]



Panel Lis Alas
[LA]



Panel Box Kain
[BK]




Panel Box Alas
[BA]




Kalian bisa scan barcode ini untuk melihat video cara rakitnya

1

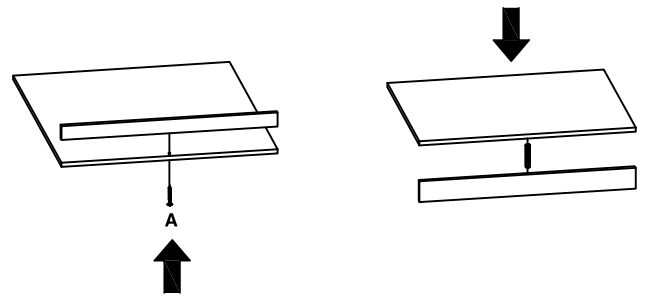


Pasang panel A1 dengan panel A2 menggunakan skrup A. Selanjutnya pasang panel CA dengan panel R2 menggunakan dowel.

2

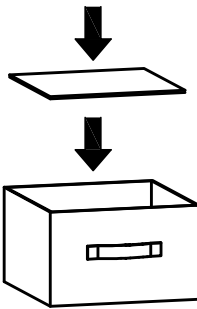


Buka box kain (Panel BK) yang terlipat kemudian masukkan panel BA ke dalam panel BK sebagai alas .

3

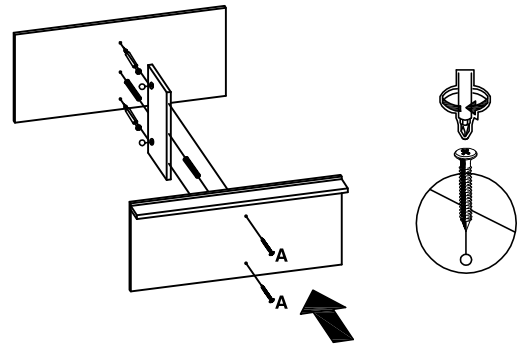


Kemudian rakit panel C1 dengan panel R3 menggunakan dowel, Pilar Lock, Cam Lock & SF, selanjutnya panel C dengan Panel B menggunakan dowel & skrup A .

4

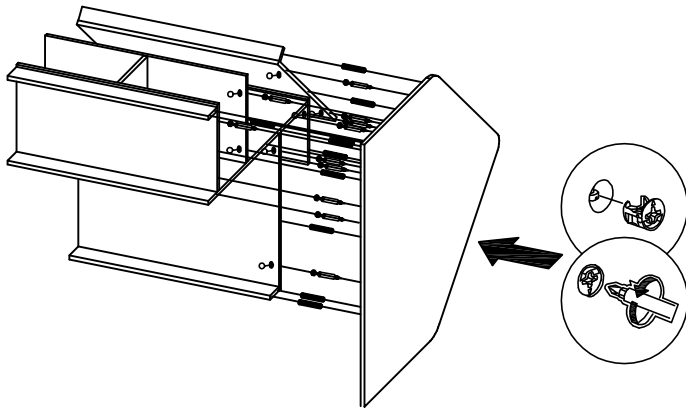


Lalu rakit dengan panel SP1 menggunakan dowel, Pilar Lock, Cam Lock & SF .

5

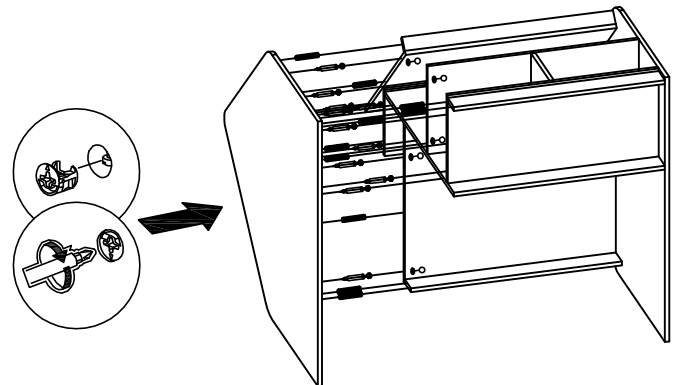


Tutup produk dengan panel SP2 menggunakan dowel, Pilar Lock, Cam Lock & SF .

6

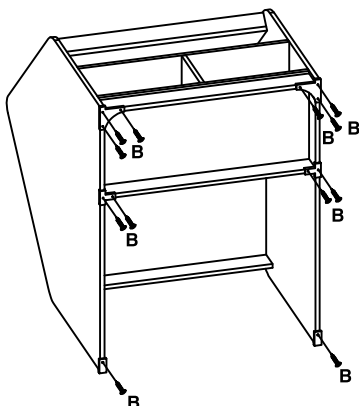

Pasang asesoris SPB 1270L/R, SPB 12 T, SPB 1240 menggunakan skrup B .

7

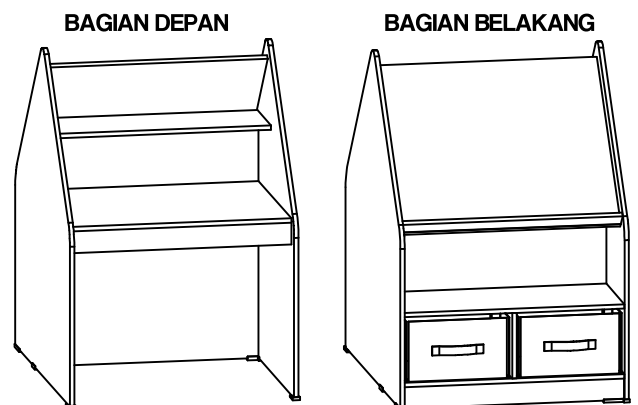

MAA RUBIK siap untuk digunakan .